BébéSounds®

Flat Panel Video & Sound Monitor

Monitor de Video de Pantalla Plana y Sonido

Model #TV984

Instruction Manual

Manual de Instrucciones



www.bebesounds.com

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our BébéSounds® Flat Panel Video and Sound Monitor. This monitor will enable you to see and hear your baby from another room. The extra large 5.5" color display gives you an ultra clear, sharp picture. And its slim, lightweight design allows it to be placed or mounted almost anywhere in your home

This monitor operates on a frequency of 900 MHz. It will not interfere with 2.4 GHz phones, wireless routers, microwaves, or other 2.4 GHz equipment. Please note, however, that there may be interference with cordless telephones that operate on a frequency of 900 MHz.

Please read all the instructions carefully before operating this monitor and save this manual for future reference.

If you have any questions, please call the BébéSounds® Help Desk toll free at 1-888-232-6476 Mon-Fri from 9:00AM-5:00PM EST.

WARNING: This monitor is not intended to replace adult supervision of children. All children should be monitored at all times by responsible adults.

This product is not a toy. Do not allow children to play with it. Keep out of reach of children.

Contents:

1 Receiver
1 Camera
2 AC adapters
1 Audio/Video cable
3 Mounting screws and anchors
1 Mounting template

fig.1

Infrared Sensors

Directional Antenna

Camera Lens

Microphone

Power
Indicator Light

Channel
Selection Button

Camera/AV
Switch

Channel
Indicator Lights

fig.2

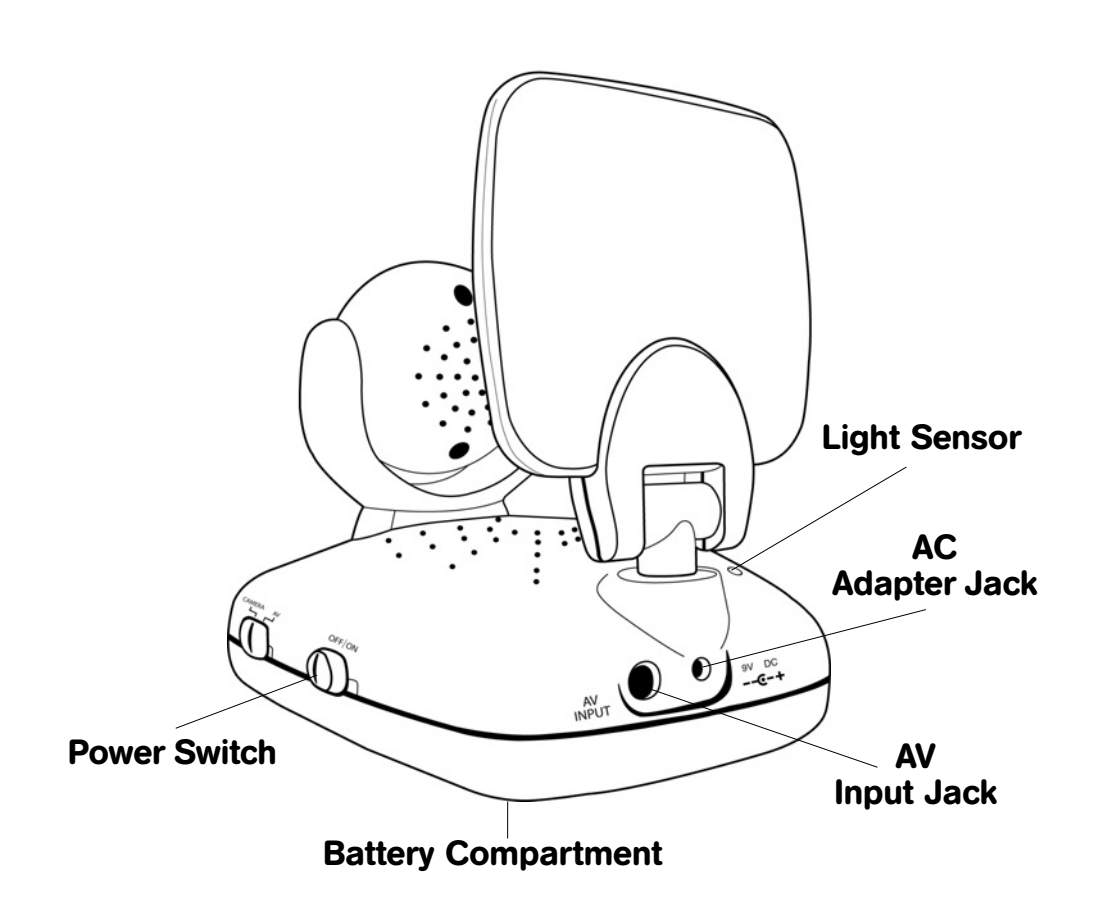


fig.3


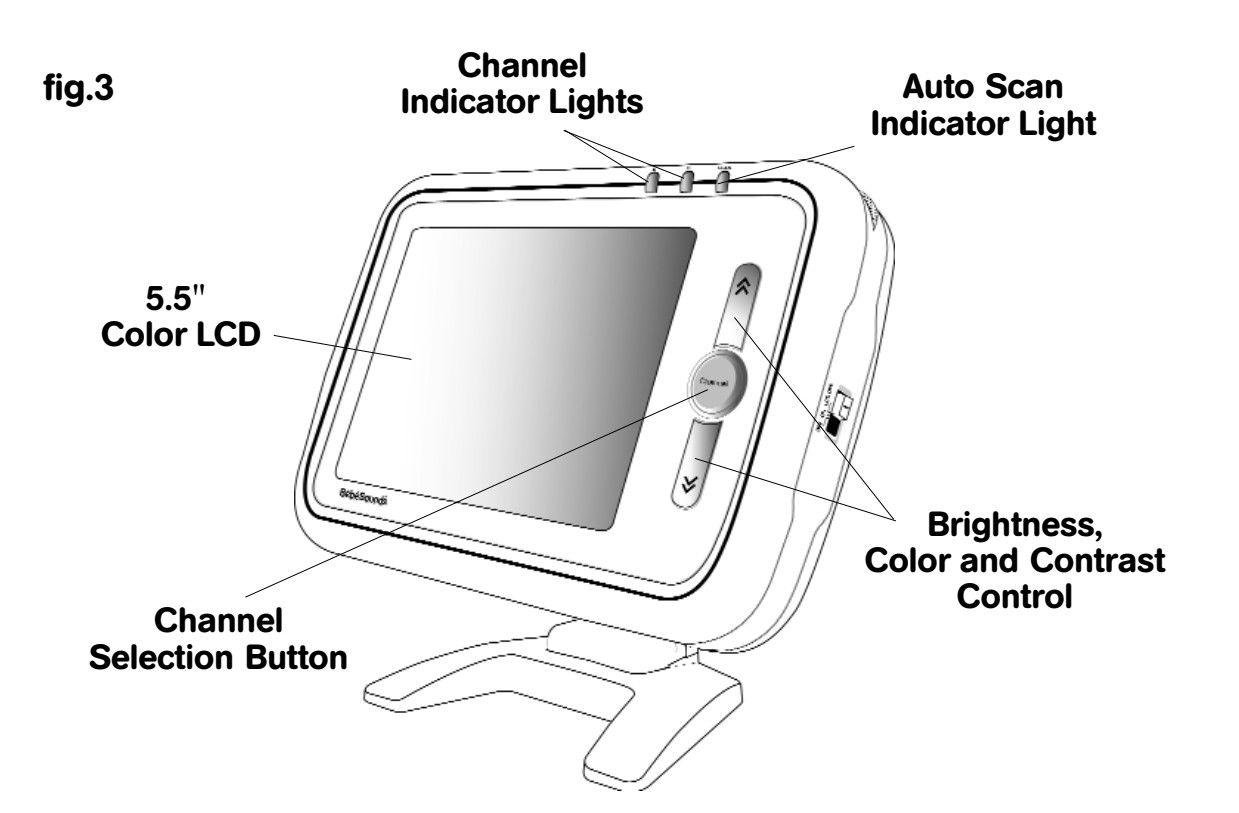


fig.4

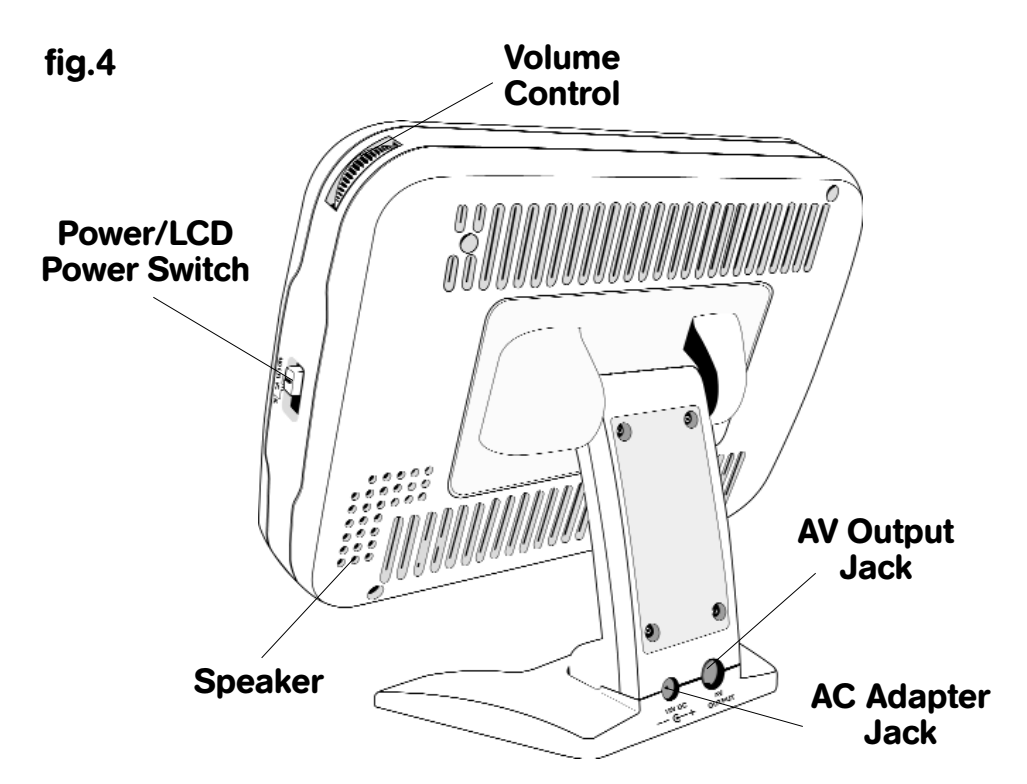

Camera

You can power the camera with an AC adapter or batteries. For long periods of non-use, we suggest removing the batteries and unplugging the AC adapter.

For AC power, insert the small AC adapter (labeled “Camera”) into the jack marked “9V DC” and plug the adapter into an electrical outlet.

When using an AC adapter, we suggest you also keep batteries in at all times as the camera will automatically convert from AC to battery power during a power outage. However, if you do not keep batteries in the units, it will operate on just AC power.

For battery power, the camera requires six AA alkaline or rechargeable batteries. Rechargeable batteries can be used, however, batteries will NOT be recharged in the camera by plugging in the AC adapter. If you are using rechargeable batteries, they will have to be removed and recharged by an external charger.

Remove the battery cover. Insert six AA alkaline or rechargeable batteries (not included) matching positive (+) to positive (+) and negative (-) to negative (-) and replace the battery cover.

The battery life is approximately six to eight hours. Replace the batteries in the camera when the Power Indicator Light turns orange.

Receiver

The receiver only works with an AC adapter. Insert the large AC adapter (labeled “Receiver”) into the jack marked “12V DC” and plug the adapter into an electrical outlet. For long periods of non-use, we suggest unplugging the AC adapter.

Using Your Monitor

1. Turn the camera and receiver on by sliding the Power switches to the ON positions. The green Power Indicator on the camera will light up when it is on. One of the Channel Indicators on the monitor will light up when it is on.
2. Make sure the switch on the camera is set to “camera.”
3. Rotate the camera head so it faces your baby. To install the camera on the wall, use the mounting screws and anchors with the mounting template provided.
4. Tilt the receiver to the desired viewing position. To install the receiver on the wall, use the mounting screw and anchor provided.
5. For daytime vision, place the camera up to ten feet from your baby making sure it is out of reach.
6. For nighttime vision, place the camera no more than six feet from your baby making sure it is out of reach. The camera has a built-in light sensor which will automatically turn on the night vision feature when there is no light detected. Remember, when using the infrared night vision, the image will only be in black and white.
7. Select the channel that gives you the best reception. Make sure both units are on the same channel.
8. If you have two cameras, you can monitor two different rooms. Set one camera to channel A and one to channel B. Change the channel on the receiver to determine which room you want to monitor. You can also set the receiver to automatically scan between the two cameras. Please refer to the Automatic Channel Scan section on page 7.
9. Use the up and down buttons on the right side of the receiver to adjust the brightness. To adjust the contrast and color, please refer to the Brightness, Contrast, and Color Adjustment section on page 7.
10. Turn the volume dial on the top right corner of the receiver to the desired level.

Receiver LCD Power Option

You can turn the screen of the receiver off and still maintain the sound monitor function. To use this function, slide the switch on the receiver to the LCD OFF position. The use of this feature will allow you to still hear your baby.

Automatic Infrared Night Vision

The infrared night vision function is designed to allow the camera to pick up images even when the room is dark. Using the built-in light sensor, the camera will automatically convert to night vision when the level of light is low. Remember, when using infrared night vision, the image will be in black and white.

Automatic Channel Scan

Your monitor can operate with two cameras. The Automatic Channel Scan function lets you automatically scan between both channels if two cameras are being used at the same time. (Please call us at 1-800-430-0222 to find out where you can purchase an additional camera.) To activate this feature, set one camera to channel A and the other to channel B. Turn on the Automatic Channel Scan function by pressing the Channel Selection button on the receiver until the Auto Scan Indicator lights up. When this feature is on, the receiver will scan through the two channels automatically. It will stop at each channel and display the image and monitor the sounds from each camera for approximately five seconds. To deactivate the auto scan feature, press the Channel Selection button again.

Brightness, Contrast, and Color Adjustment

You can adjust the brightness, contrast, and color of the picture on your screen. When you turn on your receiver, it automatically defaults to the Brightness Control mode and you can adjust the brightness of the picture simply by using the up and down buttons. If you want

to adjust the contrast or the color of the picture, please follow the instructions below.

Contrast Control: To adjust the contrast of the picture, turn the receiver off. Then, while holding down the up button on the receiver, turn the receiver back on. Release the button and use the up and down buttons to adjust the contrast as necessary.

Color Control: To adjust the color of the picture, turn the receiver off. Then, while holding down the down button on the receiver, turn the receiver back on. Release the button and use the up and down buttons to adjust the color as necessary.

Brightness Control: To revert to Brightness Control, simply turn the receiver off and then on again without depressing any buttons. Once the receiver is back on, you may use the up and down buttons to adjust the brightness.

Audio/Visual Output Link
This feature allows you to monitor your baby on your television. Connect the receiver to your own television with the cable provided. Connect the black end of the AV cable to the AV output jack on the receiver and the other end to the AV input jacks on your television, DVD player or VCR. If your television has a picture-in-picture feature, you can use this to monitor your baby while watching television. If you connect the cable to your VCR, you can also record your baby.

Audio/Visual Input Link
This feature allows you to watch a DVD or VHS on your receiver. Connect the camera to your own DVD player or VCR with the cable provided. Connect the black end of the AV cable to the AV input jack on the camera and the other end to the AV output jacks on your DVD player or VCR. Slide the switch on the right side of the camera to “AV.”

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. You can use alkaline or rechargeable batteries in the camera, but do not mix them.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Use only AA batteries or the AC adapters provided.
4. Always allow for proper ventilation for both the camera and receiver.
5. Do not place this monitor where it can get wet such as near bathtubs, sinks, or swimming pools.
6. Do not place this monitor near sources of heat such as radiators, stoves, or other appliances.
7. Keep adapter cords and all units out of reach of children.
8. Avoid direct sunlight. If you are operating the unit outside, keep it in the shade.
9. This monitor uses public airwaves to transmit signals. The receiver may pick up signals or interference from other nursery monitors in your area. Your monitor may even be picked up by other households. To protect your privacy, make sure both units are turned off when not in use. If you experience interference, change the channel on both units.

CARE AND CLEANING

Disconnect all units and remove all batteries before cleaning. Clean the exterior of all units with a soft, dry or slightly damp cloth. Do not spray with cleaning products or solvents. Do not submerge in water or any other liquid.

During long periods of non-use, remove all batteries from their compartments and unplug the AC adapters.

Problem	Possible Cause	Solution
There is no reception.	One of the units is not on.	Make sure both units are on.
	The camera and receiver are on different channels.	Make sure both units are on the same channel.
	The camera is set to “AV”.	Make sure the camera is set to “camera”.
	Batteries are low or improperly installed in the camera.	Check or replace batteries.
	AC adapters are not connected or electrical outlet is out of order.	Check connections or change to another electrical outlet.
	The wrong AC adapters are being used.	Be sure to use the AC adapter labeled “Receiver” with the receiver and the AC adapter labeled “Camera” with the camera.
There is sound but there is no picture display.	The LCD switch on the receiver is in the OFF position.	Make sure the LCD switch is set to ON.
	Batteries are low or improperly installed.	Check or replace batteries.
The picture is not clear.	The picture needs to be adjusted.	Adjust the brightness, contrast, and/or color. Refer to page 7.
	The camera is too far from your baby.	Place camera up to 10 feet from your baby. In night vision mode, place it no more than 6 feet away.

Problem	Possible Cause	Solution
The picture is in black and white.	Camera is on automatic night vision due to low light conditions.	If it should not be on night vision, make sure that the light sensor on the camera is not being blocked.
The sound on the receiver is weak.	The volume is too low.	Increase volume level.
	The units are too far apart.	Bring units closer together.
	Batteries are low or improperly installed.	Check or replace batteries.
	AC adapters are not connected or electrical outlet is out of order.	Check connections or change to another electrical outlet.
There is static, distortion, interference, etc.	There may be be interference from other electrical equipment.	Change the channel on both units.
	The receiver is out of range from the camera.	Bring units closer together.
	Units are on different channels.	Make sure both units are on the same channel.
There is feedback (squealing noises).	The camera and receiver are too close to each other.	Move them farther apart.
	Volume is too high.	Decrease volume level on receiver.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

No. of Channels: 2
Power Supply: 6 AA batteries or 9V AC adapter for camera.
12V AC adapter for receiver.
Frequencies: Channel A: 909 MHz, Channel B: 921 MHz
Display: 5.5" color TFT LCD

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.



LIMITED PRODUCT WARRANTY

Register your product warranty online at www.bebesounds.com.

Unisar Inc., the distributor of the BébéSounds® Flat Panel & Sound Monitor, warrants to the original owner of this product that this product is free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase. If this product fails to function properly when used as directed under normal conditions within the 1-year period, Unisar Inc. will either repair or replace the product, at its option, free of charge, when it is returned in its original packaging, postage prepaid, with proof of purchase. Unisar Inc. will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you within the United States. Repair or replacement of the defective item is subject to verification of the malfunction or defect when delivered to:

Unisar® Service Center
15 West 36th Street
New York, NY 10018

NOTE: The warrantor expressly disclaims liability for incidental, consequential, or special damages of any nature. This warranty does not cover 1) A defect that has been caused by repair or modification by any person other than a Unisar® technician; 2) A defect caused by negligence, accident, or misuse of the product; 3) A defect caused by incorrect installation of and/or defective batteries; 4) Battery life; 5) A defect caused by the use of any adapter not provided by the warrantor; or 6) Damage resulting from improper operation.

LEGAL RIGHTS VARY FROM STATE TO STATE.

NOTE: This warranty is valid only for products sold in the United States. If you have purchased this product outside of the United States, please see your local retailer or distributor for service.

If you have any questions, please call the BébéSounds® Help Desk toll free at 1-888-232-6476 Mon-Fri from 9:00AM-5:00PM EST.

ALSO AVAILABLE FROM BébéSounds® ...




Extra Camera Unit
Expand your Flat Panel Video & Sound Monitor! With an extra camera, you can monitor an additional room. Includes AC adapter.



NasalClear® Aspirator
Clears stuffy noses FAST!™ Safely and quickly clear your baby's nasal congestion with this battery operated aspirator. Gentle enough to use on a newborn baby. Comes apart for easy and thorough cleaning.

Call **1-800-430-0222**
to find the store nearest you.

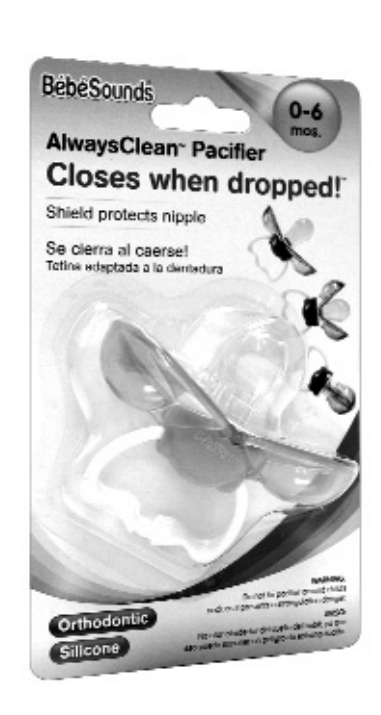

AlwaysClean™ Pacifier
Closes when dropped!™ Unique shield automatically closes when the pacifier is dropped keeping it sanitary for your baby. Silicone orthodontic nipple. 0-6 months.



5-Second 3-Way Flexible Thermometer
Fast, easy, and accurate! Get an accurate temperature reading in just 5 seconds. And the flexible tip provides your child with maximum comfort. Recalls the last temperature reading. Measures in Fahrenheit and Celsius.

Call **1-800-430-0222**
to find the store nearest you.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestro Monitor de Video de Pantalla Plana y Sonido de BébéSounds®. Este monitor le permitirá que vea y escuche a su bebé desde otra habitación. La pantalla color extra grande de 5.5" le brinda una imagen ultra clara y definida. Y su diseño estilizado y súper-liviano permite que se pueda colocar o montar en casi cualquier parte de su casa.

Este monitor funciona a una frecuencia de 900 MHz. No interferirá con los teléfonos de 2.4 GHz, enrutadores inalámbricos, microondas, u otro equipo de 2.4 GHz. Por favor note, sin embargo, que puede haber interferencia con los teléfonos inalámbricos que funcionan en una frecuencia de 900 MHz.

Por favor lea todas las instrucciones detenidamente antes de operar este monitor y guarde este manual para futuras consultas.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al Departamento de Atención al Cliente de BébéSounds® al 1-888-232-6476 de lunes a viernes de 9:00-17:00 (hora del este).

ADVERTENCIA: Este monitor no tiene el propósito de reemplazar la supervisión de los niños de parte de los adultos. Todos los niños deben ser monitoreados en todo momento por adultos responsables.

Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él. Mantener lejos del alcance de los niños.

Contenidos:

1 Receptor
1 Cámara
2 Adaptadores de CA
1 Cable de audio/video
3 Tornillos de montura y anclas
1 Plantilla de montura

fig.1

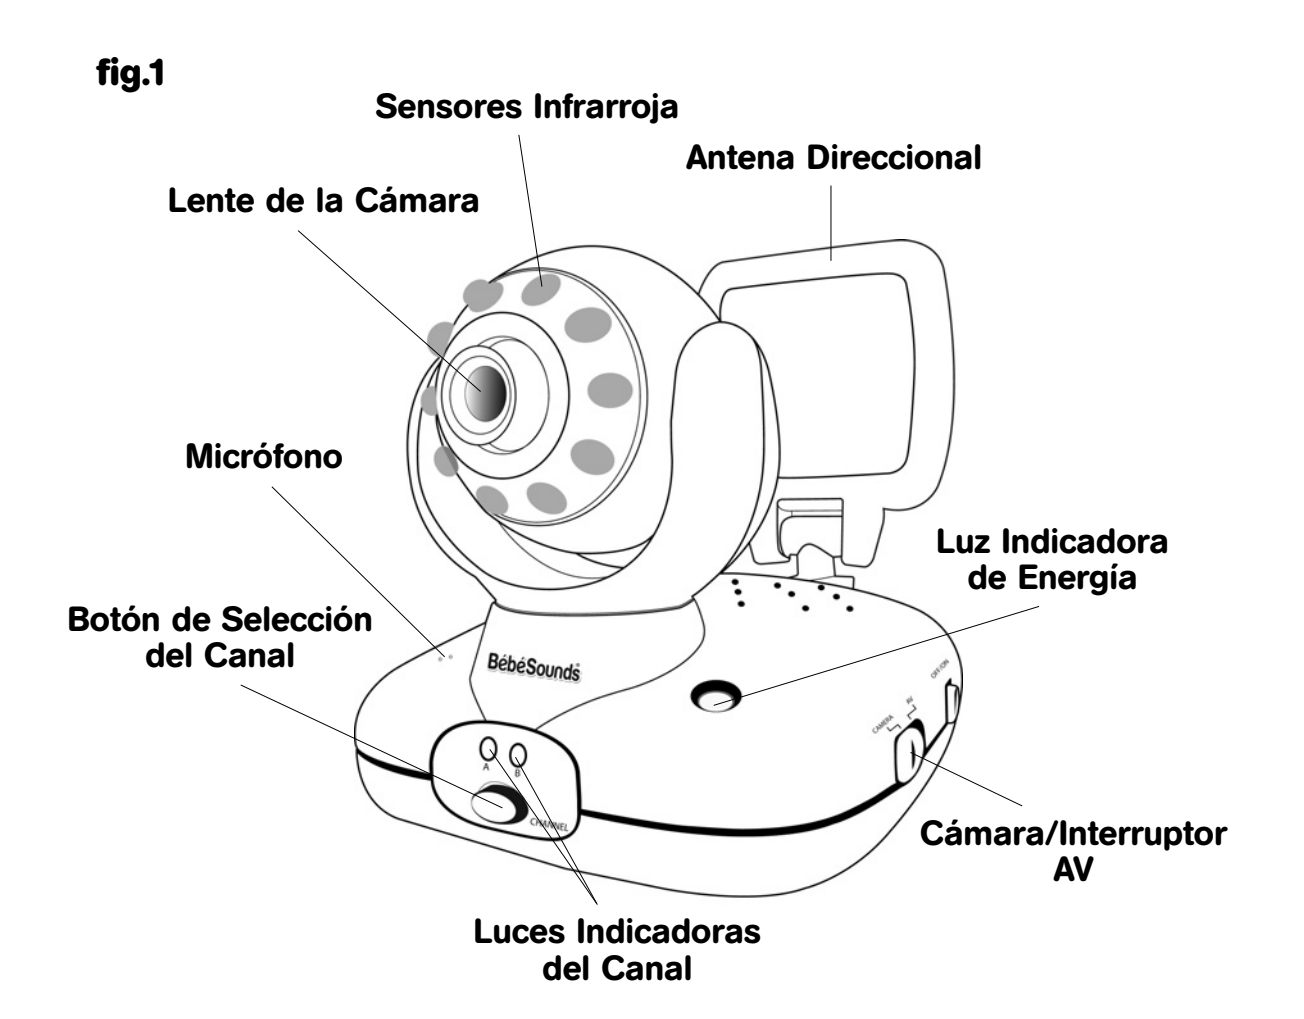


fig.2

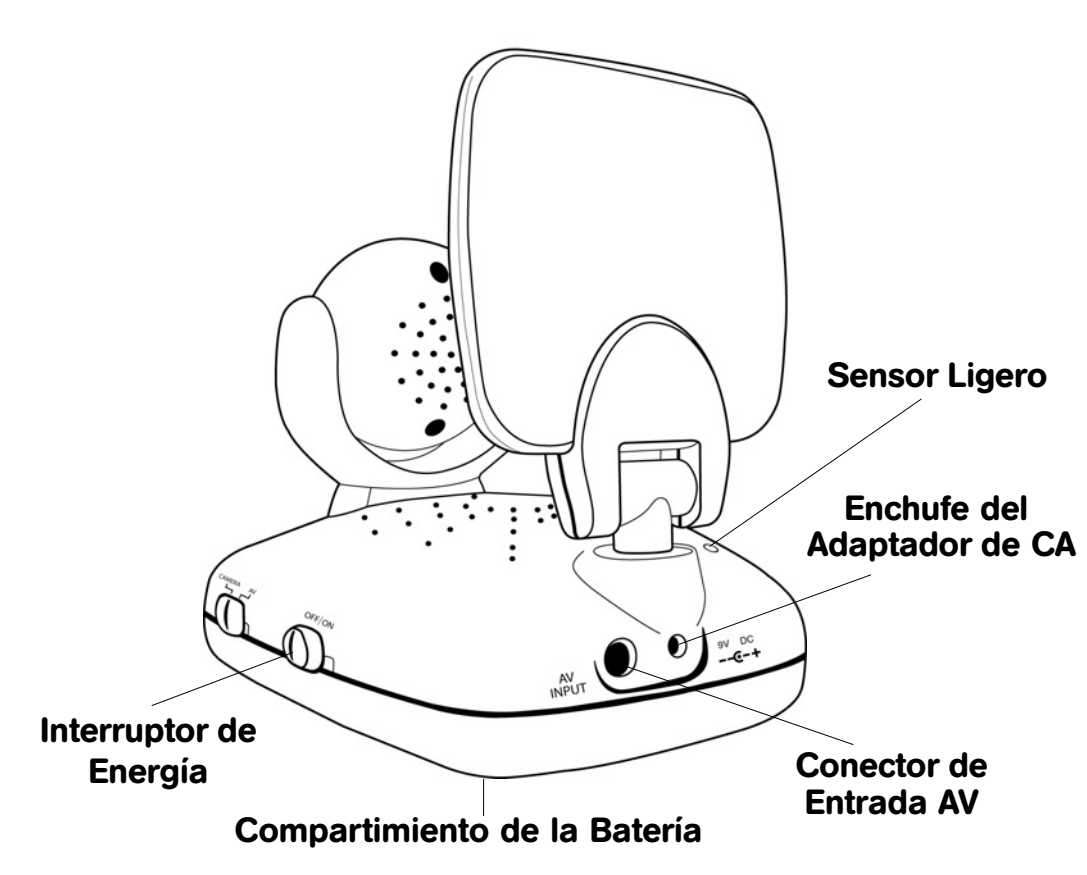


fig.3


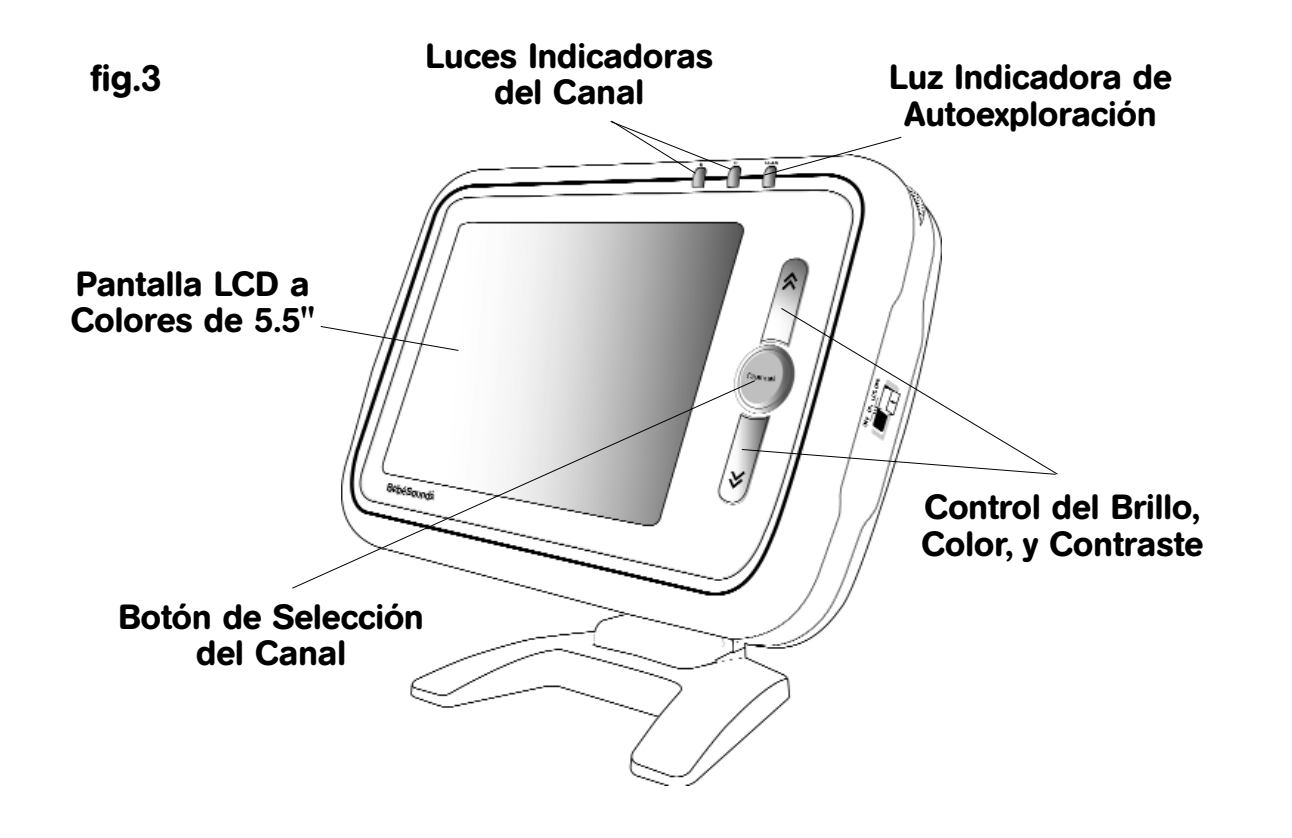


fig.4

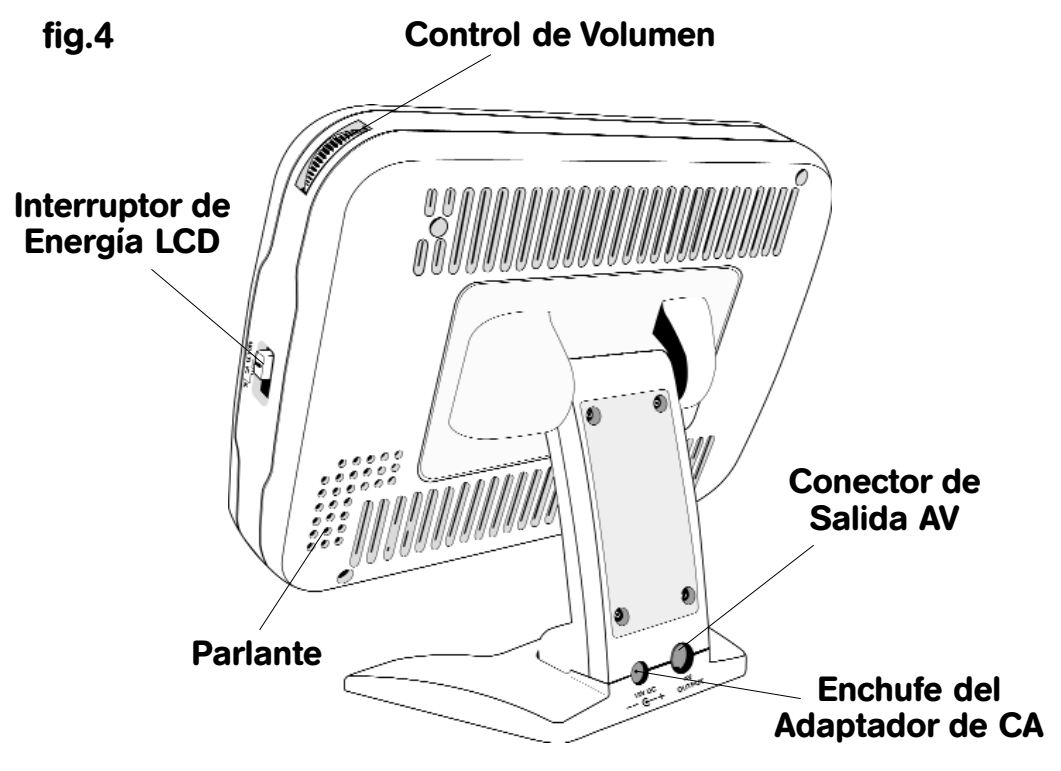

La Cámara

Usted puede suministrar energía tanto a la cámara con un adaptador de CA o baterías. Para largos períodos sin uso, le sugerimos retirar las baterías y desconectar los adaptadores de CA.

Para alimentación AC, inserte el pequeño adaptador AC (marcado con la etiqueta “Camera”) en el enchufe marcado “9V DC” y conecte el adaptador en un tomacorriente eléctrico.

Cuando use un adaptador de CA, le sugerimos que también mantenga las baterías en todo momento debido a que las unidades convertirán la energía de CA a energía de baterías durante un apagón. Sin embargo, si no mantiene las baterías en las unidades, el monitor sólo funcionará con energía de CA.

Para energía de la batería, la cámara requiere seis baterías alcalinas o recargables AA. Las baterías recargables pueden usarse en la cámara, sin embargo, las baterías no se recargarán en la cámara cuando se use el adaptador de CA. Si está usando baterías recargables, tendrán que retirarse y recargarse por un cargador externo.

Retire las tapas de las baterías con un destornillador. Inserte seis baterías alcalinas o recargables AA (no incluidas) en la cámara que corresponden a positivo (+) con positivo (+) y negativo (-) con negativo (-). Reemplace las tapas de las baterías.

La vida de la batería es de aproximadamente seis a ocho horas. Reemplace las baterías en la cámara cuando el indicador de energía se torne de color naranja.

El Receptor

El receptor sólo funciona con un adaptador CA. Inserte el adaptador CA grande (marcado con la etiqueta “Receiver”) en el enchufe marcado “12V DC” y conecte el adaptador en un tomacorriente eléctrico. Para largos períodos sin uso, le sugerimos desconectar el adaptador de CA.

Usando su Monitor

1. Encienda la cámara y el receptor deslizando los interruptores de Encendido hacia las posiciones de encendido. El Indicador de Encendido verde de la cámara se iluminará cuando esté encendido. Uno de los Indicadores de Canal del monitor se iluminará cuando esté encendido.
2. Asegúrese que el interruptor en la cámara se fije a “camera”.
3. Gire la cabeza de la cámara de manera que mire hacia su bebé. Instale la cámara en la pared, use los tornillos de montura y las anclas con la plantilla de montura proporcionada.
4. Incline el receptor a la posición de visión deseada. Instale el receptor en la pared, use los tornillos de montura y las anclas proporcionada.
5. Para una visión diurna, sitúe la cámara hasta diez pies de su bebé para asegurarse que sea inalcanzable.
6. Para una visión nocturna, sitúe la cámara a no más de seis pies de su bebé para asegurarse que sea inalcanzable. La cámara tiene un sensor de luz incorporado que activará automáticamente la función de visión nocturna cuando no se detecte luz. Recuerde que cuando se use la visión nocturna infrarroja, la imagen sólo se verá en blanco y negro.
7. Seleccione el canal que le dé la mejor recepción. Asegúrese que ambas unidades estén en el mismo canal.
8. Si tiene dos cámaras, podrá monitorear dos habitaciones diferentes. Sitúe una cámara en el canal A y la otra en el canal B. Cambie el canal en el receptor para determinar qué habitación desea monitorear. También podrá configurar el receptor para que realice la exploración automáticamente entre las dos cámaras. Por favor consulte la sección Autoexploración de Canales en la página 21.
9. Use los botones abajo y arriba en el costado derecho del receptor para ajustar el brillo. Para ajustar el contraste y el color, por favor consulte la sección de Ajuste de Brillo, Contraste y Color en la página 22.

10. Gire la perilla de volumen situada en la esquina superior derecha del receptor hasta el nivel deseado.

FUNCTIONES ESPECIALES

Opción de Energía de la Pantalla LCD del Receptor

Usted puede apagar la pantalla del receptor y todavía mantener la función de monitoreo de sonido. Para usar esta función, deslice el interruptor de energía de la pantalla LCD en el receptor a la posición de apagado. El uso de esta función le permitirá seguir oyendo a su bebé.

Visión Nocturna Infrarroja Automática

La función de visión nocturna infrarroja está diseñada para permitir que la cámara capture imágenes incluso cuando una habitación está oscura. Mediante el uso del sensor de luz incorporado, la cámara cambiará a visión nocturna automáticamente cuando el nivel de la luz esté bajo. Recuerde que cuando use la visión nocturna infrarroja, la imagen se verá en blanco y negro.

Autoexploración de Canales

Su monitor puede funcionar con dos cámaras. La función Autoexploración de Canales le permite explorar automáticamente entre ambos canales si se están usando dos cámaras al mismo tiempo. (Por favor llámenos al 1-800-430-0222 para averiguar sobre dónde puede comprar una cámara adicional.) Para activar esta función, fije una cámara al canal A y la otra al canal B. Active la función Autoexploración de Canales al presionar el botón de selección del canal en el receptor hasta que se encienda el indicador verde Autoexploración. Cuando esta función esté activada, el receptor explorará los dos canales automáticamente. Se detendrá en cada canal y mostrará la imagen y monitoreará los sonidos de cada cámara durante aproximadamente cinco segundos. Para desactivar la función Autoexploración, presione el botón de selección del canal otra vez.

Ajuste de Brillo, Contraste y Color

Usted puede ajustar el brillo, el contraste y el color de la imagen en su pantalla. Cuando enciende su receptor, automáticamente entrará al modo de Control del Brillo, en el cual usted puede ajustar el brillo de la imagen al simplemente utilizar los botones de abajo y arriba. Si desea ajustar el contraste o el color de la imagen, siga las siguientes instrucciones.

Control del Contraste

Para ajustar el contraste de la imagen, apague el receptor. Luego, mientras que aprieta el botón de abajo en el receptor, vuelva a encender el receptor. Suelte el botón y utilice el botón de abajo o arriba para ajustar el contraste según sea necesario.

Control del Color

Para ajustar el color de la imagen, apague el receptor. Luego, mientras que aprieta el botón de arriba en el receptor, vuelva a encender el receptor. Suelte el botón y utilice el botón de abajo o arriba para ajustar el color según sea necesario.

Control del Brillo

Para regresar al Control del Brillo, simplemente apague el receptor y vuelva a encenderlo sin presionar ninguno de los botones. Una vez que el receptor está encendido, puede usar los botones de abajo y arriba para ajustar el brillo.

Enlace de Salida de Audio y Video

Esta función le permite vigilar a su bebé por medio de una televisión. Conecte el receptor a su propia televisión con el cable proporcionado. Conecte el extremo negro del cable AV al conector de salida AV en el receptor y el otro extremo a los conectores de entrada AV a su televisión, reproductor de DVD o videograbadora. Si su televisión tiene la función “picture-in-picture”, podrá usar esta para vigilar a su bebé mientras mira la televisión. Si conecta el cable a su videograbadora, también podrá grabar un video de su bebé.

Enlace de Entrada de Audio y Video

Esta función le permite ver un DVD o cassette de VHS en su receptor. Conecte la cámara a su propio reproductor de DVD o videograbadora con el cable proporcionado. Conecte el extremo negro del cable AV al conector de entrada AV en la cámara y el otro extremo a los conectores de salida AV en su reproductor de DVD o videograbadora. Deslice el interruptor al lado derecho de la cámara a “AV.”

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Usted puede usar baterías alcalinas o recargables en la cámara. No mezcle las baterías alcalinas con las recargables.
2. No mezcle baterías nuevas y viejas.
3. Use solamente baterías AA o los adaptadores de CA suministrados.
4. Siempre coloque tanto la cámara como el receptor en usa area con ventilación apropiada.
5. No coloque este monitor donde pueda humedecerse como por ejemplo tinas de baño, sumideros, o piscinas.
6. No instale este monitor cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos.
7. Mantenga los cables del adaptador y todas las unidades lejos del alcance de los niños.
8. Evite la luz directa del sol. Si está operando la unidad afuera, manténgala a la sombra.
9. Este monitor usa ondas de radio públicas para transmitir señales. El receptor puede captar señales o interferencia de otros monitores para cuartos de bebés en su área. Incluso su monitor puede ser captado por los de otras casas. Para proteger su privacidad, asegúrese que ambas unidades estén apagadas cuando no lo use. Si experimenta interferencia, cambie el canal en ambas unidades.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Desconecte todas las unidades y retire todas las baterías antes de limpiarlo. Limpie la superficie exterior de las unidades con un trapo seco suave o ligeramente húmedo. No rociar con productos de limpieza o solventes. No sumerja en agua o en ningún otro líquido.

Durante largos períodos sin uso, retire todas las baterías de sus compartimientos y desconecte los adaptadores de CA.

Problema	Causa Posible	Solutión
No hay recepción.	Una de las unidades no está encendida.	Asegúrese que ambas unidades estén encendidas.
	La cámara y el receptor están en canales diferentes.	Asegúrese que ambas unidades estén en el mismo canal.
	La cámara esta fijada en “AV”.	Asegúrese que la cámara se fije a “camera.”
	Las baterías están bajas o incorrectamente instaladas.	Verifique o cambie las baterías.
	Los adaptadores de CA no están conectados o el tomacorriente eléctrico está fuera de orden.	Verifique las conexiones o cambie a otro tomacorriente eléctrico.
	Se están usando adaptadores equivocados.	Asegúrese de estar el adaptador AC con la etiqueta “Receiver” con el receptor y el adaptador AC con la etiqueta “Camera” con la cámara.
Hay sonido pero no se muestra la fotografía.	El interruptor de la pantalla LCD en el receptor está en la posición de apagado.	Asegúrese que el interruptor de la pantalla LCD esté encendido.
	Las baterías están bajas o incorrectamente instaladas.	Verifique o cambie las baterías.
La imagen no es clara.	La imagen necesita ser ajustada.	Ajuste el brillo, el contraste y/o el color. Consulte la página 22.

Problema	Causa Posible	Solutión
	La cámara está demasiado lejos de su bebé.	Coloque la cámara hasta a 10 pies de su bebé. En modo de visión nocturna, colóquela a no más de 6 pies de distancia.
La imagen está en blanco y negro.	La cámara está en visión nocturna automática debido a las condiciones de luz débil.	Si no debe estar en visión nocturna, asegúrese que el sensor de luz en la cámara no esté siendo bloqueado.
Hay una recepción muy débil.	El volumen es demasiado bajo.	Incremente el nivel del volumen.
	Las unidades están demasiado apartadas.	Junte y acerque más las unidades.
	Las baterías están bajas o incorrectamente instaladas.	Verifique o cambie las baterías.
	Los adaptadores de CA no están conectados o el tomacorriente eléctrico está fuera de orden.	Verifique las conexiones o cambie a otro tomacorriente eléctrico.
Hay estática, distorsión, interferencia, etc.	Puede haber interferencia de otro equipo eléctrico.	Cambie el canal en ambas unidades.
	El receptor está sin alcance de la cámara.	Junte y acerque más las unidades.
	Las unidades están en canales diferentes.	Asegúrese que ambas unidades estén en el mismo canal.
Hay “feedback” (sonidos chirriantes).	La cámara y el receptor están muy cerca de cada uno.	Muévalos más lejos.
	El volumen está muy alto.	Reduzca el nivel del volumen del receptor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº de Canales: 2
Fuente de Alimentación: 6 baterías AA o un adaptador de CA/CC para la cámara.
12V adaptador de CA/CC para el receptor.
Frecuencias: Canal A: 909 MHz, Canal B: 921 MHz
Pantalla: Pantalla LCD TFT a colores 5.5"

Este dispositivo cumple la Parte 15 del reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquella interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se diseñaron para establecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de señales de radio o de televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se insta a que el usuario corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar la antena receptora o colóquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio/televisión.

Los cambios o modificaciones a esta unidad, que la parte responsable del cumplimiento no apruebe en forma expresa, anularán la autoridad del usuario de operar el equipo.



GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Registre la garantía de su producto en línea en www.bebesounds.com.

Unisar Inc., el distribuidor del Monitor de Video de Pantalla Plana y Sonido de BébéSounds®, le garantiza al propietario original de este producto que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Si este producto no funciona correctamente cuando se lo use de acuerdo con las instrucciones bajo condiciones normales dentro del período de un año, Unisar Inc. o bien reparará o reemplazará el producto, a su opción, sin cargo alguno, cuando sea devuelto en su envase original, franqueo postal prepago, con prueba de compra. Unisar Inc. afrontará el costo de reparar o reemplazar el producto y enviarlo de vuelta a usted dentro de los Estados Unidos. La reparación o reemplazo del artículo defectuoso está sujeta a verificación del mal funcionamiento o defecto cuando sea entregado a:

Unisar® Service Center
15 West 36th Street
New York, NY 10018

NOTA: El garante expresamente renuncia a toda responsabilidad por los daños incidentales, indirectos o especiales de cualquier naturaleza. Esta garantía no cubre: 1) Un defecto que haya sido causado por reparación o modificación de cualquier persona que no fuese un técnico de Unisar®; 2) Un defecto causado por negligencia, accidente o mal uso del producto; 3) Un defecto causado por instalación incorrecta de y/o baterías defectuosas; 4) Vida de las baterías; 5) Un defecto causado por el uso de cualquier adaptador no suministrado por el garante; o 6) Daño resultante de operación incorrecta.

LOS DERECHOS LEGALES VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

NOTA: Esta garantía es válida sólo para productos vendidos en los Estados Unidos. Si usted compró este producto fuera de los Estados Unidos, sírvase visitar al concesionario o distribuidor más cercano para obtener servicio.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al Departamento de Atención al Cliente de BébéSounds® al 1-888-232-6476 de lunes a viernes de 9:00-17:00 (hora del este).





Unidad con Cámara Adicional
¡Amplíe su Monitor de Video de Pantalla Plana y Sonido! Con una cámara extra, usted puede monitorear una habitación adicional. Incluye un adaptador de CA.



Aspirador NasalClear®
¡Despeja narices taponadas RÁPIDAMENTE! Despeje con seguridad y rapidez la congestión nasal de su bebé con este aspirador operado a batería. Suficientemente suave como para usarlo en un bebé recién nacido. Se desarma para una limpieza fácil y a fondo.

Llame al **1-800-430-0222**
para la tienda más cercana.

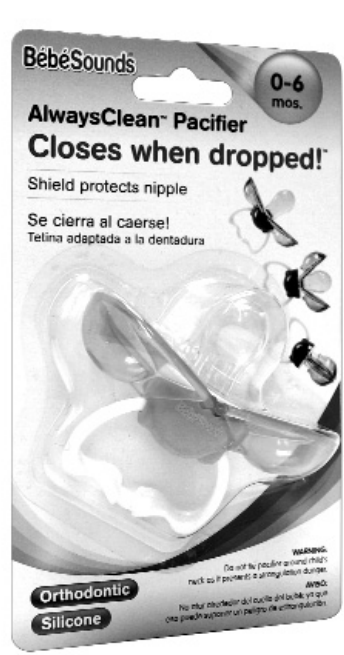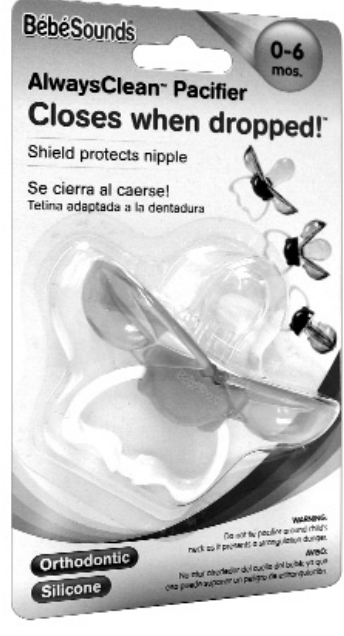Pacificador AlwaysClean™
¡Se cierra al dejarlo caer! Su escudo único se cierra automáticamente cuando el chupete se deja caer manteniéndolo limpio para su bebé. Pezón ortodóncico de siliconas. De 0 a 6 meses y para + de 6 meses.



Termómetro Flexible de 5 Segundos y 3 Vías
¡Rápido, fácil y preciso! Obtiene una lectura de temperatura precisa en apenas 5 segundos. Y la punta flexible le ofrece a su hijo a máxima comodidad. Recuerda la última medición de temperatura. Mide en grados Fahrenheit y Celsius.

Llame al **1-800-430-0222**
para la tienda más cercana.

Unique Products for You and Your Baby

Visit www.bebesounds.com

Productos Únicos para Usted y Su Bebé

Visite www.bebesounds.com



15 West 36th Street, New York, NY 10018 1-800-233-1196

©2007 Listro Associates Made in China